

INHALTSVERZEICHNIS

1. GERÄTBESTANDTEILE	10
2. TECHNISCHE DATEN	10
3. BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	11
4. WARTUNG UND PFLEGE	11
5. STEUERUNG MIT APP	11
6. KURZANLEITUNG	14
7. FEHLERBESCHREIBUNG UND BEHEBUNG	15
8. HERSTELLERGARANTIE	15

1. GERÄTBESTANDTEILE

Bild der Tastatur:




Berührungsempfindliche Tastatur

Beleuchteter Ziffernblock

Funktions-tasten

Steuereinheit:




Befindet sich im Türprofil, neben dem Kabelübergang.

Tasten 1 und 2 sind nicht in Funktion.

Taste »R« zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.


Steuereinheit DIN:

Im Elektroschrank.

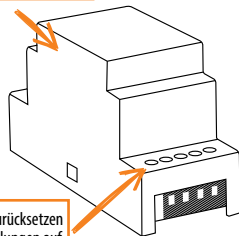

Taste »R« zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen auf der Position 10.

Mini Steuereinheit BBX:

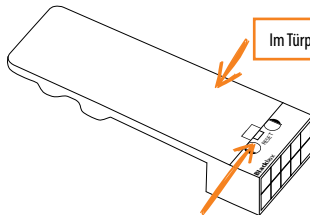

Im Türprofil.

Die Taste »R« zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen befindet sich unter dem Stecker.

2. TECHNISCHE DATEN

- Speisespannung 8 – 30 V Gleich- oder Wechselspannung
- Verbrauch maximal 150 mA
- Anzahl der Codes: 100, davon 1 Administratorcode
- Länge des Codes: beliebig 4 bis 16 Zeichen
- 2 unterschiedliche Relais-Ausgänge (Mini Steuereinheit BBX - 1 Relais-Ausgang)
- 256 Bit Verschlüsselung mit Relais-Einheit
- Kapazitive Tasten mit Beleuchtung
- Einbau im Türblatt
- App-Steuerungs- / Öffnungsoption

3. BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Tastatur hat 10 Zahlen und zwei Funktionstasten: **+** - die Plus, das zum Eintrag und zum Häkchen - **✓**, das fürs Löschen und für die Bestätigung des Codes bzw. für die Entriegelung verwendet wird, bestimmt wird. Die Tastatur ist blau beleuchtet, tagsüber sind die Tasten weiß. Die Funktionstasten haben noch zwei Farben, und zwar wird das **+** grün, wenn der Code richtig ist bzw. wenn eine bestimmte Funktion durchgeführt wird. Der **✓** wird rot, wenn der Code falsch ist bzw. wenn eine bestimmte Funktion durchgeführt wird. Starkes Tageslicht macht die Tastaturbeleuchtung schlecht sichtbar und die Tasten werden weiß. Wenn die Tastatur beim starken Tageslicht programmiert wird, wird empfohlen, die Tastatur zu beschatten, damit die Beleuchtung und Leuchtsignale besser sichtbar werden. Bei jedem Tastendruck ist ein kurzer Piepton zu hören, der die Tastenbetätigung signalisiert.

Die Tasten sind kapazitiv, das bedeutet, unter jeder Taste befindet sich ein Sensor, der den Fingerdruck erkennt. Damit die Tastenbetätigung erfolgt, muss man mit dem Finger die gesamte Zahl verdecken, was durch einen sanften und schnellen Fingerdruck erfolgt. Wenn der Finger langsam gedrückt wird, könnte nicht zur Tastenbetätigung kommen.

100 verschiedene Codes können in die Tastatur einprogrammiert werden. Jeder Code kann beliebig lang sein; mindestens 4 und meistens 16 Zahlen. Der erste einprogrammierte Code ist der Administratorcode. Mit diesem Code kann das Gerät betätigt werden und die anderen Codes können eingetragen oder gelöscht werden. Es kann nur einen Administratorcode geben. Auf der Tastatur soll mit dem Finger getippt werden, keine harten oder scharfen Objekte sollen verwendet werden, da sonst die Tastaturoberfläche beschädigt werden kann.

Der Administratorcode ist der erste eingetragene Code. Es gibt nur einen Administratorcode. Später kann der Administratorcode geändert werden, aber Sie sollen den alten kennen. Der Administratorcode kann auch zur Türentriegelung verwendet werden. **Wenn Sie den Administratorcode vergessen, kann das Gerät nicht mehr gesteuert werden und es muss rückgesetzt werden.**

Der Benutzercode kann nur zur Türentriegelung verwendet werden. Mit dem Benutzercode können die anderen Codes nicht eingetragen oder gelöscht werden. Der Benutzercode kann jederzeit mit dem Administratorcode gelöscht werden. Es können 99 Benutzercodes gespeichert werden. Wenn Sie den Benutzercode vergessen, können Sie mit dem Administratorcode einen neuen eintragen oder die ganze Datenbank löschen und das Schloss neu programmieren.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Für das Löschen aller Codes aus dem Speicher (auch Administratorcode) und das Zurücksetzen der Anlage in den ursprünglichen Zustand 10 Sekunden die Taste R an der Steuereinheit gedrückt halten.

Wenn das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen an der BBX-Steuereinheit durchgeführt wird, wird das Pairing mit Handys oder Tablets gelöscht. Sie müssen erneut gepaart werden. Nach dem Zurücksetzen müssen alle in den Handyeinstellungen gespeicherten WLAN-Verbindungen gelöscht werden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen via App: Durch Klicken auf die Schaltfläche "FACTORY RESET" sind alle Codes in der Datenbank gelöscht und die Anlage wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wenn Sie den Reset auf diese Weise durchführen, wird die Verbindung zwischen dem Handy und der Tastatur gelöscht.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen via Signa-

lader: Wenn man die Signalader für 60 Sek. an das Plus am Trafo verbindet, werden alle Codes in der Datenbank gelöscht und die Anlage wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wenn Sie den Reset auf diese Weise durchführen, wird die Verbindung zwischen dem Handy und der Tastatur gelöscht.

4. WARTUNG UND PFLEGE

Keine besondere Geräterwartung ist erforderlich. Wenn die Tastatur gereinigt sein muss, soll ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwendet werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Laugen oder Säuren sollen verwendet werden. Die aggressiven Reinigungsmittel können die Tastaturoberfläche beschädigen und die Garantie gilt nicht.

5. STEUERUNG MIT APP

Laden Sie die X-Manager-APP von Google Play oder App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

! VOR DER ERSTEN VERBINDUNG IST ES NOTWENDIG, DIE WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERZUSTELLEN.

Wenn die APP zum ersten Mal eine Verbindung zur Tastatur herstellt: Wenn sich mehrere X-Manager-Geräte in der Nähe befinden, müssen die anderen Geräte, mit denen Sie derzeit keine Verbindung herstellen möchten, von der Stromversorgung getrennt werden. Dies verhindert, dass der X-Manager eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellt, zu dem wir derzeit keine Verbindung herstellen möchten.

VERBINDUNG MIT DER TASTATUR (ANDROID)



Bevor man die Tastatur verwendet, muss sie im X-Manager hinzugefügt werden. Verwalten Sie mit demselben Telefon mehr als eine Tastatur, ist es wichtig, bei der ersten Inbetriebnahme nur jeweils eine Tastatur zu verbinden. Nur die Anlage, mit der die erste Verbindung hergestellt wird, darf an die Stromversorgung angeschlossen sein.

- 1 Drücken Sie das Feld **Suche**.
- 2 Den gewünschten Namen der Anlage eingeben und **Hinzufügen** drücken.

VERBINDUNG DER TASTATUR MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN GERÄT (ANDROID)


EINE TASTATUR KANN MIT VERSCHIEDENEN GERÄTEN VERWALTET WERDEN.

! Wenn wir ein zusätzliches Gerät hinzufügen, muss **WLAN** auf bereits hinzugefügten Geräten deaktiviert werden, wenn diese in der Nähe sind. Andernfalls wird versucht, eine Verbindung herzustellen und das Hinzufügen eines zusätzlichen Geräts wird gehindert.




- 1 Auf dem Gerät, das bereits mit der Tastatur verbunden ist, das Icon **i** neben dem Namen der Tastatur drücken. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Passwort, das Sie sich notieren.
- 2 Auf dem neuen Gerät auf **Suche** drücken und die Option **MANUELL** wählen. Den Namen der Tastatur und das Passwort eingeben, das Sie vom ursprünglichen Gerät erhalten haben.

LÖSCHEN DER VERBINDUNG MIT DER TASTATUR (ANDROID)



Das Feld mit dem Namen der Tastatur drücken und halten. Löschen bestätigen.

VERBINDUNG MIT DER TASTATUR (APPLE)

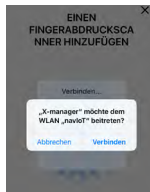


Bevor man die Tastatur verwendet, muss sie im X-Manager hinzugefügt werden. Verwalten Sie mit demselben Telefon mehr als eine Tastatur, ist es wichtig, bei der ersten Inbetriebnahme nur jeweils eine Tastatur zu verbinden. Nur die Anlage, mit der die erste Verbindung hergestellt wird, darf an die Stromversorgung angeschlossen sein.

- o Die Option **HINZUFÜGEN** wählen, dann **START** drücken.
- o Die Verbindung mit der Tastatur muss mit **Verbinden** bestätigt werden.
- o Den Namen der Anlage eingeben und **HINZUFÜGEN** drücken.

VERBINDUNG DER TASTATUR MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN GERÄT (APPLE)


EINE TASTATUR KANN MIT VERSCHIEDENEN GERÄTEN VERWALTET WERDEN.

! Wenn wir ein zusätzliches Gerät hinzufügen, muss **WLAN** auf bereits hinzugefügten Geräten deaktiviert werden, wenn diese in der Nähe sind. Andernfalls wird das Gerät eine Verbindung herstellen und das Hinzufügen eines zusätzlichen Geräts wird gehindert.



- 1 Auf dem Gerät, das bereits mit der Tastatur verbunden ist, das Symbol **i** neben dem Namen der Tastatur drücken, dann **Passwort anzeigen** wählen. Das angezeigte Passwort notieren.
- 2 Auf dem neuen Gerät in der oberen rechten Ecke + drücken und dann die Option **Manuell hinzufügen** wählen. Den Namen der Tastatur und das Passwort eingeben, das Sie vom ursprünglichen Gerät erhalten haben, und **HINZUFÜGEN** drücken.

LÖSCHEN DER VERBINDUNG MIT DER TASTATUR (APPLE)



Das Symbol **i** neben dem Namen der Tastatur drücken, dann das Feld **LÖSCHEN** drücken und bestätigen.



ÖFFNEN DER TÜR MIT DER APP

Der Benutzer oder Administrator kann die Tür über APP öffnen.



- 1 Die Tür wird durch Klicken auf das Feld „Tür öffnen“ entriegelt.

LED EINSTELLUNGEN


- 2 **LED Einstellungen:** Ist in der Tür eine zusätzliche LED-Beleuchtung integriert, kann sie mit dem X-Manager gesteuert werden (gilt nur für Systeme mit Steuereinheit im Türflügel). Für die LED-Beleuchtung kann die Helligkeit (1% bis 100%) und die Ein-/Ausschaltzeit eingestellt werden. Wird die Option „24h“ abgehakt, bleibt die LED-Beleuchtung ununterbrochen eingeschaltet.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN VIA APP


- 1 Durch Klicken auf die Schaltfläche „FACTORY RESET“ sind alle Codes in der Datenbank gelöscht und die Anlage wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie den Reset auf diese Weise durchführen, wird die Verbindung zwischen dem Handy und der Tastatur gelöscht.

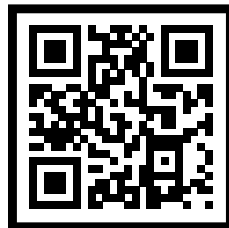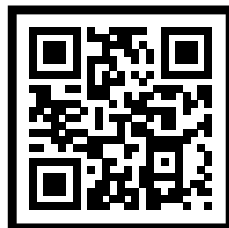

* Dieser Schritt ist bei der BBX-Steuereinheit nicht verfügbar

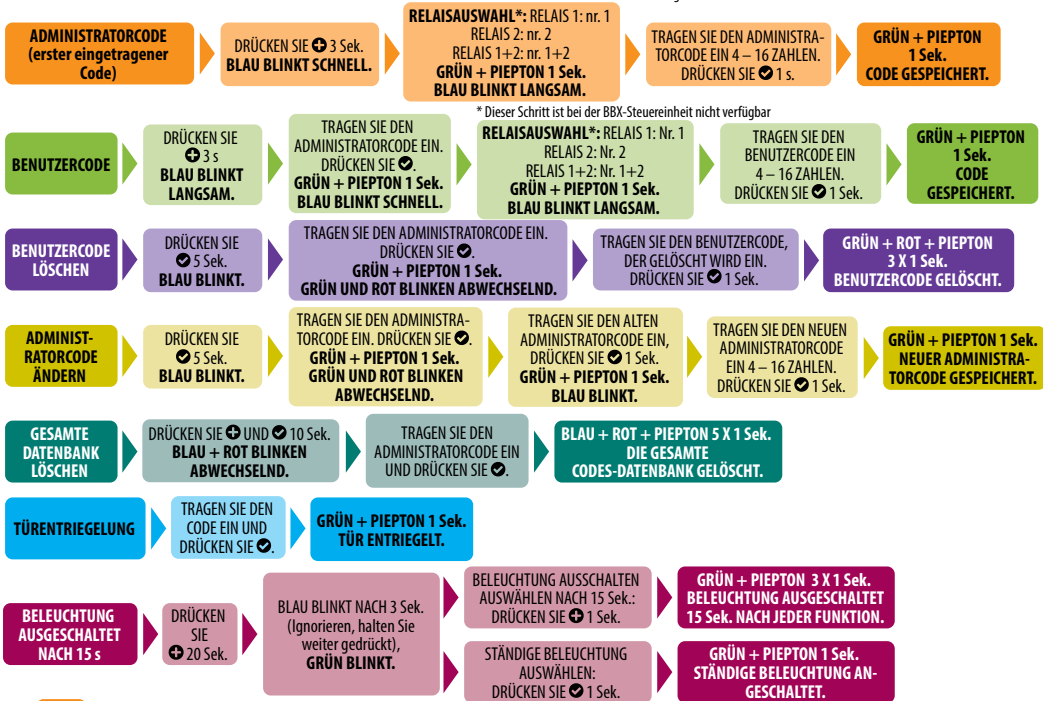

7. FEHLERBESCHREIBUNG UND BEHEBUNG

BESCHREIBUNG	URSACHE
Die Tastatur reagiert nicht auf den Fingerdruck.	Die Fingeroberfläche auf dem Knopf ist zu klein. Der Finger muss die gesamte Zahl verdecken.
	Sie haben der Finger zu langsam dem Gerät genähert. Der Fingerdruck muss schnell erfolgen.
	Wenn das Gerät nach mehreren Versuchen nicht reagiert, ist es beschädigt. Rufen Sie den Kundendienst an.
Nach dem Code-Eintrag wird die Tür nicht geöffnet.	Sie haben vergessen,  nach dem Code-Eintrag zu drücken.
	Der Code ist falsch.
	Der Code wurde gelöscht.
	Wenn der Code richtig ist und nach dem Eintrag die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek., gibt es einen Motorschlossfehler. Rufen Sie den Kundendienst an.
Ich kann die Tastaturbeleuchtung nicht sehen.	Beim starken Tageslicht ist die Tastaturbeleuchtung schlecht sichtbar.
	Die Gerätbeleuchtung ist ausgeschaltet, drücken Sie jede beliebige Taste zum Anschalten der Beleuchtung.
	Das Gerät ist ausgeschaltet bzw. es gibt keine Stromversorgung.
	Das Gerät ist beschädigt, rufen Sie den Kundendienst an.
Die rote LED leuchtet ständig. Ich kann den Code nicht eintragen.	Der falsche Code wurde 3 x nacheinander eingetragen, die Tastatur ist vorübergehend gesperrt.
Die rote LED blinkt ständig.	Das Gerät ist beschädigt, rufen Sie den Kundendienst an.

8. HERSTELLERGARANTIE

Garantiebedingungen:

Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Endkunden (im nachfolgenden Text: Käufer). Der Produkthersteller, NAVKOM d.o.o., garantiert mit dieser Erklärung, dass die Produkte Biohandle, Bioreader, Modul, Touchpad oder Biopass (im nachfolgenden Text: Produkte) in der Garantiezeit fehlerfrei funktionieren und die Materialien, aus denen sie hergestellt sind, keine Mängel und Schäden aufweisen.

Falls der Käufer einen Funktionsfehler beim Produkt feststellt, kann er die Garantie beim Händler oder Hersteller geltend machen und dieser stellt dem Käufer eine Bestätigung über den Empfang der Reklamation aus. Diese Garantie gilt in dem Land, in dem das Produkt vom Endkunden gekauft wurde. Falls das Produkt in ein anderes Land gebracht wird, in dem entsprechende technische Voraussetzungen für die Nutzung des Produkts gegeben sind und adäquate Klima- und Umweltbedingungen herrschen, gilt diese Garantie auch im Ausland, jedoch nur unter der Bedingung, dass dort ein organisiertes Kundendienstnetz des Herstellers bzw. eines autorisierten Händlers vorhanden ist.

Wettereinflüsse, denen das Produkt ausgesetzt ist, haben einen Einfluss auf das Produkt. Der Hersteller garantiert die fehlerfreie Funktion des Produkts, wenn das Produkt keiner zu hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Ebenfalls garantiert der Hersteller eine fehlerfreie Funktion des Produkts unter geeigneten Klimabedingungen, d. h. in einer Temperaturspanne von -30 °C bis +80 °C. Der Hersteller haftet nicht für die Funktion des Produkts, wenn diese Grenzwerte überschritten werden.

Die Garantie gilt nur für Produkte, die angemessen instandgehalten werden. Auf dem Produkt kann sich Schmutz ansammeln, der zu Schäden am Produkt führen kann. Der Käufer ist verpflichtet, das Produkt entsprechend instandzuhalten. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Produkte, die nicht ordnungsgemäß instandgehalten wurden.

Der Hersteller verpflichtet sich, einen Funktionsfehler im Fall einer

gerechtfertigten Reklamation innerhalb von 45 Tagen ab Reklamationsdatum zu beheben. Wird der Fehler nicht innerhalb der oben angeführten Frist behoben, hat der Käufer Anspruch auf ein neues Produkt, das vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird.

Falls der Hersteller keine rechtzeitige Behebung des Fehlers oder einen Austausch des Produkts ermöglicht, hat der Käufer Anspruch auf eine Auflösung des Vertrags und kann die Erstattung oder eine Minderung des Kaufpreises fordern.

Garantieschein:

DIESE GARANTIEBEDINGUNGEN STELLEN ZUSAMMEN MIT DEM KAUFNACHWEIS (RECHNUNG) DEN GARANTIESCHEIN DES HERSTELLERS DAR. DER KÄUFER IST VERPFLICHTET, DIE GARANTIEBEDINGUNGEN UND DEN KAUFNACHWEIS WÄHREND DER GESAMTEN GARANTIEDAUER AUFZUBEWAHREN.

Diese Garantie wird von folgendem Hersteller ausgestellt:

Navkom d.o.o.

Cesta v Log 19

1353 Brezovica

Firmennummer: 1646729000

USt-IdNr.: 39134725

Die Angaben über das Unternehmen und den Sitz des Verkäufers, das Datum der Lieferung der Ware und Informationen zur Identifizierung des Produkts, das Gegenstand dieser Garantie ist, finden Sie auf der Rechnung und/oder dem Lieferschein, die der Käufer beim Kauf des Produkts erhalten hat.

Geltendmachung der Garantie:

Der Käufer übernimmt im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zu einem autorisierten Händler bzw. Kundendienst alle entstehenden Risiken und Kosten.

Bei der Geltendmachung der Garantie ist der Käufer verpflichtet einen Kaufnachweis vorzulegen, der den Erwerb des Produkts belegt. Die Rechnung muss folgende Angaben enthalten: Name des Verkäufers, Seriennummer des Produkts, Jahr, Monat und Tag des Kaufs. Der Käufer ist verpflichtet, die Rechnung und diese Garantiebedingungen für die gesamte Dauer der Gewährleistungsfrist aufzubewahren.

Navkom d.o.o. behält sich das Recht vor, den Garantieanspruch abzulehnen, falls kein Kaufnachweis (Rechnung, Quittung) vorgelegt wird, oder falls die Angaben auf der Rechnung unvollständig, unleserlich oder offensichtlich nachträglich geändert sind, sodass Zweifel an der Echtheit des Nachweises bestehen.

Bewahren Sie den Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf, da wir Ihnen kein Duplikat ausstellen!

Der Käufer macht den Garantieanspruch direkt und schriftlich beim Hersteller oder Händler geltend, wobei der Garantieanspruch auch mündlich beim Händler geltend gemacht werden kann. In diesem Fall ist der Händler verpflichtet, ein entsprechendes Protokoll über die Reklamation anzufertigen. Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Käufer verpflichtet, den Garantieschein und die Rechnung als Kaufnachweis beizufügen. Der Käufer ist verpflichtet, die Reparatur des Produkts zu ermöglichen, wenn die Reparatur beim Käufer vor Ort durchgeführt wird.

Wenn die Reparatur beim Käufer nicht innerhalb von 45 Tagen durchgeführt werden konnte, weil der Käufer eine Reparatur nicht ermöglicht hat (Käufer ist nicht erreichbar, unzugänglich oder abwesend), hat der Käufer kein Recht, ein neues Produkt zu fordern. Wenn das Produkt an einen autorisierten Kundendienst oder den Hersteller gesandt werden muss, hat der Käufer sicherzustellen, dass das Produkt vor dem Versand ordnungsgemäß gesichert wird. Der Käufer hat für die Dauer der Reparatur Anspruch auf ein Ersatzprodukt, das von einem autorisierten Kundendienst bereitgestellt wird. Die Garantie schließt die Rechte des Käufers aus der Haftung für Sachmängel nicht aus.

Verlängerung der Garantie:

Falls der Käufer die Garantie für ein Produkt geltend gemacht und der autorisierte Kundendienst festgestellt hat, dass die Reklamation berechtigt ist, verlängert sich die Garantiezeit um die Zeit, in der sich das Produkt beim Kundendienst befand. Wenn jedoch ein größerer Eingriff am reklamierten Produkt durchgeführt oder das Produkt durch ein neues ersetzt wurde, wird dem Käufer eine neue Garantie für einen Zeitraum von 24 Monaten gewährt. Für eine neue Garantie wird dem Käufer ein neuer Kaufnachweis ausgestellt, den der Käufer

für die gesamte Dauer der Garantie aufbewahren muss.

In folgenden Fällen kann die Garantie nicht geltend gemacht werden:

- Jegliche Schäden durch falsche Handhabung des Produkts. Jegliche Handhabung, die nicht der beiliegenden Betriebsanleitung entspricht, gilt als fehlerhafte Handhabung des Produkts.
- Jeder Schaden, der durch unterlassene oder unsachgemäße Wartung des Produkts verursacht wird (z. B. Reinigen der Oberfläche mit korrosiven Mitteln, nicht durchgeführte Aktualisierung der Software usw.). Wenn das Produkt nicht regelmäßig mit geeigneten Mitteln gereinigt wird, kann es zu Schäden am Produkt kommen, die nicht unter die Garantie fallen.
- Jegliche Eingriffe in das Produkt durch den Käufer selbst oder durch einen Dritten, der kein autorisierter Kundendienst von Navkom d.o.o. ist. Die Garantie kann nicht geltend gemacht werden, wenn festgestellt wurde, dass Eingriffe von dritten Personen am Produkt vorgenommen wurden.
- Jegliche Schäden, die durch Reparaturen, Anpassungen, Reinigung oder andere Eingriffe in das Produkt durch andere Personen als dem Personal des autorisierten Kundendienstes von Navkom d.o.o. vorgenommen wurden.
- Jegliche Schäden, die durch Transport, Sturz, Aufprall usw. verursacht wurden und nach dem Kauf des Produkts eingetreten sind.
- Jegliche Schäden, die durch Feuer/Brand, Erdbeben, Überschwemmungen, Blitze, andere Naturkatastrophen, Umweltschmutzung und falsche Stromspannung verursacht werden.
- Schäden, die durch unachtsame Handhabung oder unsachgemäße Aufbewahrung/Lagerung des Produkts verursacht werden (z. B. Lagerung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, Lagerung in der Nähe von Insektiziden wie Naphthalin oder Arzneimitteln, Giften und Chemikalien, die Schäden verursachen können).
- Installation des Produkts an einem ungeeigneten Ort, wodurch das Produkt Wetterbedingungen (Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Sonnenlichtreflexion) ausgesetzt wird,

die dazu führen können, dass der angegebene Betriebsbereich nicht eingehalten wird.

- Wenn der Käufer das Produkt nicht mit der vom Hersteller bereitgestellten Software verwendet oder wenn er Software von Drittanbietern auf das Produkt lädt, die nicht vom Hersteller herausgegeben oder ausdrücklich genehmigt wurde.
- Wenn dem zur Reparatur abgegebenen Produkt kein Kaufnachweis beigefügt wurde bzw. dieser nicht den Anforderungen entspricht.
- Jegliche nachträgliche Änderung der Angabe von Jahr, Monat und Tag des Kaufs, Name des Käufers oder Händlers und Seriennummer auf dem Kaufnachweis, der nicht vom Hersteller oder vom autorisierten Händler vorgenommen wurde.

Reparaturen nach Ablauf der Garantie:

Der Hersteller garantiert, dass er für das Produkt nach Ablauf der Garantiezeit weitere drei Jahre lang Reparaturen und Wartungsarbeiten gegen Bezahlung anbietet.

Haftungsbeschränkung:

Diese Garantie gilt nur für die Produkte des Herstellers Navkom d.o.o. und bezieht sich nicht auf andere Gegenstände, in welche die Produkte des Herstellers eingebaut werden können bzw. andere Gegenstände, mit denen die Produkte genutzt werden (wie etwa Türen, mechanische Schlossteile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, Beschläge und andere Mechanismen, die für die Nutzung der Produkte des Herstellers notwendig sind).

Navkom d.o.o. garantiert dem Käufer nicht, dass das Material, aus dem die Produkte hergestellt wurden, dem individuellen Zweck und der Einbausituation des Käufers entspricht. Der Käufer ist dazu verpflichtet zu prüfen, ob seine Einbausituation für die Nutzung der Produkte geeignet ist.

Navkom d.o.o. verkauft die Produkte so wie sie sind, und gibt keine zusätzlichen Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck. Der Käufer ist verpflichtet, selbst einzuschätzen, ob das Produkt dem Zweck und den Bedürfnissen des Käufers entspricht.

Navkom d.o.o. gibt keine weiteren ausdrücklichen Garantien oder

Gewährleistungen, weder in schriftlicher noch in mündlicher Form und weist jegliche implizite Haftung oder Garantie für die Eignung der Produkte für den Verkauf und/oder die Nutzung für einen bestimmten Zweck zurück. Der Haftungsausschluss gilt im weitest möglichen Umfang nach geltendem Recht.

Navkom d.o.o. haftet nicht für Schäden (direkte, indirekte, einschließlich entgangenem Gewinn), die aus der Nutzung der Produkte hervorgehen. Der Käufer übernimmt ausdrücklich die gesamte Verantwortung für alle Folgen, die aus der Nutzung der Produkte hervorgehen könnten. Ebenso übernimmt Navkom d.o.o. keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unmöglichkeit der Verwendung des Produkts bzw. einem Funktionsausfall ergeben.

Falls eine der oben genannten Einschränkungen in Ihrem Land nicht gültig ist, gilt diese Einschränkung möglicherweise nicht für Sie oder nur bis zum gesetzlich festgelegten Umfang. Sollte diese Garantie nicht mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen vereinbar sein, wird davon ausgegangen, dass die Garantie bzw. ein Teil der Garantie so angepasst wird, dass sie den lokalen Gesetzen entspricht.

Touchpad hergestellt von:
Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slowenien
info@navkom.si, www.navkom.si
Produktart:
elektronischer Codetaster für Zugangskontrolle

Seriennummer:

Einkaufsdatum:

Einbaudatum:

Kundenname und Kundenadresse:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: